

MIXÉRY S VYSOKÝM VÝKONEM A3300i A A3500i

Série Ascent

VM0195C VM0195

 Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích.

SPECIFIKACE

Napětí:	220-240 V	Výška (s nádobou o objemu 2 l na základní jednotce): 43 cm
Frekvence:	50 - 60 Hz	Šířka: 20 cm
Výkon:	1 200-1 400 W	Hloubka: 28 cm
• Přenosové frekvenční pásmo Bluetooth = 2 402 - 2 480 MHz / maximální vysílací výkon rádiové frekvence = 0,001 W • Pracovní frekvence funkce NFC = 13,56 MHz • Tímto společnost Vita-Mix Manufacturing Corporation prohlašuje, že je tento produkt v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následujících internetových adresách: https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsatz/EU-Declaration-of-Conformity		

POZOR

	Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
---	---

SYMBOLY

	Varování a upozornění	I/O	Zapnout/vypnout
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Nestrkejte do nádoby ruce ani kuchyňské náčiní.		Spustit/zastavit
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem		Pulzování
	Vysoká teplota při mixování horkých tekutin	Symboly programů (odpovídající receptům Vitamix) - Poznámka: Zařízení Ascent A3300i neobsahuje programy.	
	Odpojte zařízení ze zásuvky, není-li v provozu, před čištěním, před výměnou příslušenství nebo před dotykem částí, které se při provozu mixéru pohybují.		Smoothie
	Používejte s uzavřeným víkem a uzávěrem		Mražené dezerty
	Přečtěte si pozorně návod k obsluze.		Polévky
	NENOŘTE do kapalin		Pomazánky
	Při delším použití se díly zahřívají. NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.		Samočištění
	NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 240 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin.		
	Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, NEPOUŽÍVEJTE menší nádoby (včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.		



Nechte se inspirovat

[vitamix.com](https://www.vitamix.com)

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ: Abyste při používání mixéru Vitamix® zabránili riziku vážného zranění, dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujícího. **PŘED POUŽITÍM MIXÉRU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ.**

1. Přečtěte si všechny instrukce.
2. Mixér nepoužívejte k jiným než určeným účelům.
3. Mixér není určen k tomu, aby ho používaly nebo byly v jeho blízkosti děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi, případně s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Pokud je jakýkoli mixér používán dětmi nebo v blízkosti dětí, případně osobami, které k tomu nejsou způsobilé, musí být tyto osoby pod neustálým dohledem. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s mixérem nebudou hrát.
4. **VAROVÁNÍ:** Chcete-li se vyhnout nechtěné aktivaci, tak před nasazováním nebo snímáním dílů a před čištěním mixér vypněte a odpojte ho při nečinnosti ze zásuvky.
5. **POZOR:** Za účelem zamezení rizika neúmyslného resetování tepelné pojistky není povoleno napájet tento mixér elektrickou energií přes externí spínací zařízení (např. časovač) ani zapojovat mixér do okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
6. Za účelem ochrany před rizikem úrazu elektrickým proudem nenořte základnu mixéru do vody nebo jiných kapalin.
7. Před zapojením kabelu do zásuvky vždy zkontrolujte, zda je mixér VYPNUTÝ. Odpojení proveďte tak, že mixér VYPNETE a následně vytáhnete kabel ze zásuvky.
8. Osvětlené grafické symboly a číslice na ovládacím panelu signalizují, že přístroj je připraven k provozu. Vyvarujte se nechtěného kontaktu s dotykovou obrazovkou.
9. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
10. Nepoužívejte žádný mixér, který má poškozený kabel nebo zástrčku, vykazoval poruchy, případně spadl nebo vykazuje jiný druh poškození. Za účelem prohlídky, opravy, výměny nebo nastavení kontaktujte zákaznický servis Vitamix na telefonním čísle 1 800 848 2649 či 1 440 235 4840 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese service@vitamix.com. Pokud jste výrobek zakoupili jinde než ve Spojených státech nebo v Kanadě, kontaktujte svého místního prodejce.
11. Je možné, že ve vaší kuchyni bude potřeba nainstalovat proudové chrániče. Zkontrolujte, zda nejsou umístěny v zásuvkách poblíž dřezů. Pokud mixér nepracuje, odpojte ho ze sítě. Proveďte resetování zásuvky nebo elektrického jističe. Pokud se elektrický jistič neustále sepíná, odpojte mixér ze zásuvky. Ponechte mixér 24 hodin v klidu a potom ho opět zkuste použít. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Vitamix.
12. Změna nebo úprava kterékoli části mixéru, stejně jako použití jakýchkoli částí, které nejsou povolenými originálními náhradními díly Vitamix, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a povede ke zrušení záruky.
13. Použití doplňkových produktů k tomuto mixéru, včetně konzervačních nádob, které nejsou výslovně schváleny nebo prodávány společností Vitamix, může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění. Takové používání povede ke zrušení vaší záruky.
14. Nepoužívejte venku.
15. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
16. Nepokládejte základní jednotku ani nádobu na horký plynový hořák nebo elektrický vařič, případně do jejich blízkosti, ani do zahřáté trouby.
17. Při mixování udržujte ruce a nádoby mimo nádobu, aby se snížilo riziko vážného poranění osob nebo poškození mixéru. Můžete použít stěrku nebo špachtli, ale jen když mixér není v provozu.
18. Dodávané pěchovadlo se smí používat jen v případě, že je hlavní část víka na svém místě.
19. Nože jsou ostré. Čištění kolem soustavy nožů v nádobě provádějte s nejvyšší opatrností, abyste se vyhnuli poranění. Soustavu nožů vždy napřed umístěte do mixovací nádoby, než je připevníte na základní jednotku, abyste se vyhnuli poranění.
20. Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování nádoby a během čištění buďte velmi opatrní.
21. V nádobě nenechávejte žádné cizí předměty, jako jsou např. lžíce, vidličky, nože nebo uzávěr, protože po spuštění mixéru poškodí nože a další části a mohou způsobit zranění.
22. Nikdy se nepokoušejte mixér používat s poškozenými noži.
23. Nikdy se nepokoušejte mixér používat, když je odstraněna středící podložka.
24. Mixér vždy používejte s víkem a uzávěrem zajištěnými na svém místě. Uzávěr vyjímejte pouze při přidávání přísad a používání pěchovadla.
25. Víko NESNÍMEJTE, když nože rotují. Uzávěr vyjímejte pouze při přidávání přísad a používání pěchovadla. Pokud sejmete víko za provozu, základní jednotka se zastaví a nespustí se, dokud nebude víko a uzávěr na svém místě na nádobě.
26. NESNAŽTE SE obejít funkci pojistného mechanismu víka.
27. Nenaplňujte nádobu o objemu 2 l, 0,6 l ani 240 ml nad vyznačenou maximální kapacitu, abyste zabránili nebezpečí zranění z důvodu poškození víka a nádoby.

28. Při mixování horkých tekutin nebo přísad v nádobě o objemu 2 l (velké nádoby) buďte opatrní: vystříknutí nebo unikající pára mohou způsobit popáleniny. Zpracovávané vždy začínejte s nejnižším nastavením rychlosti, proměnlivou rychlostí 1. Ruce a jiné části těla s odkrytou pokožkou udržujte mimo otvor víka, abyste se vyhnuli možným popáleninám.
29. **NEPOUŽÍVEJTE** nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 240 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin. Ohřáté přísady a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, který může zapříčinit prasknutí nádoby a způsobit zranění.
30. Při mixování s menší nádobou a dílem s noži **NEPOUŽÍVEJTE** mixér nepřetržitě po dobu delší než 75 vteřin.
31. Bude-li nádoba na dotek teplá nebo začne-li z ní ucházet pára, přestaňte okamžitě mixovat a mixér vypněte nebo vypojte ze zásuvky. Před odstraněním dílu s noži nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu.
32. **NEPOUŽÍVEJTE** menší nádoby (včetně dílu s noži nebo víka) v mikrovlnné troubě.
33. Při přípravě ořechové pomazánky nebo pokrmů s olejem nemixujte déle než jednu minutu poté, co směs začne v nádobě obíhat. Zpracovávání po delší dobu může způsobit přehřátí.
34. Zajistěte, aby vždy každá nádoba a základní jednotka byly zarovnaný se středící podložkou, a hřídel pohonu se tak před provozem spojí se zdílkou pohonu.
35. Zajistěte, abyste na základní jednotce používali těsnění a abyste před mixováním správně připevnili nádobu k základní jednotce.
36. Nikdy nepokládejte díl s noži na základní jednotku mixéru bez nádoby.
37. Mixér se sám resetuje v případě výpadku napájení a počítadlo se resetuje na „0“. Jedná se o normální chování mixéru, aby nedocházelo ke vzniku nebezpečí v případě správného používání. Časovač je určen pouze jako reference pro uživatele a není považován za základní funkci činnosti mixéru.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

VAROVÁNÍ		
	Předcházejte zraněním.	
	Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.	

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

Tento výrobek je určen **POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ** a není určen pro komerční využití. Při provozu nenechávejte mixér Vitamix bez dozoru.

Jakékoli opravy, servis nebo výměnu dílů smí provádět jen společnost Vitamix nebo její autorizovaný servisní zástupce.

UPOZORNĚNÍ: NEDODRŽENÍ NĚKTERÉHO Z DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA NESPRÁVNÉ UŽITÍ MIXÉRU VITAMIX, KTERÉ MŮŽE BYT DŮVODEM ZNEPLATNĚNÍ ZÁRUKY A KTERÉ PŘEDSTAVUJE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

VAROVÁNÍ		
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.	
	Používejte pouze uzemněné zásuvky. NEODPOJUJTE zemnění. NEPOUŽÍVEJTE adaptér. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Mixér vždy odpojte, pokud není používán nebo se chystáte čistit základní jednotku. Nenořte základní jednotku do vody nebo jiné kapaliny. Nedodržení pokynů může vést ke smrtelnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem.	

Technologie – Mixér a velké i malé nádoby komunikují prostřednictvím bezdrátové technologie. Každá nádoba je naprogramována tak, aby v závislosti na své velikosti a funkci pracovala na základní jednotce s optimálním výkonem.

Nádoby Vitamix Legacy – Nádoby Vitamix Legacy nebudou se základní jednotkou mixéru Ascent fungovat. Přístroje Legacy jsou mixéry Vitamix série C, série G a série S. Více informací o produktech Vitamix získáte na webu www.vitamix.com.

Hlavní vypínač (I/O) – Hlavní vypínač (I/O) je umístěn v pravé části základní jednotky. Hlavní vypínač řídí přívod napájení do přístroje.

Režim spánku – Mixér přejde do režimu spánku, pokud se ovládací panel nepoužívá po dobu 60 vteřin. Obrazovka ztmavne a na ovládacím panelu se potom objeví otáčející se vír. Stisknete libovolnou ikonu nebo otočením regulátoru rychlosti na ovládacím panelu opustíte režim spánku.

Provoz dvěma dotyky – Ovládací panel je navržen tak, že k aktivaci mixování vyžaduje dvě aktivity na ovládacím panelu.

Detekce nádoby – Dokud se na základní jednotku mixéru nenasadí nádoba s víkem, bude na ovládacím panelu zobrazen symbol . Mixér nebude fungovat, dokud nádoba se správně nasazeným víkem nebude umístěna na základní jednotce. Ovládací panel zobrazí proměnlivou rychlost 1, až bude připraven k použití.

Spustit/zastavit (▶|◻) – Mixér můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka spustit/zastavit (▶|◻).

Otočný regulátor rychlosti – Otočný regulátor rychlosti vám poskytuje možnost ručního výběru rychlosti od proměnlivé rychlosti 1 (nejpomalejší) po proměnlivou rychlost 10 (nejrychlejší).

Pulzování (⏏) – Při stisknutí tohoto tlačítka se budou nože otáčet rychlostí, která je zobrazená na ovládacím panelu.

Použití časovače – Časovač bude počítat provozní dobu při použití proměnlivých rychlostí, dokud nedojde ke stisknutí tlačítka spustit/zastavit. Každá nádoba má naprogramovanou konkrétní maximální provozní dobu. Mixér se po uplynutí maximální provozní doby vypne.

Dobu mixování naprogramujete následujícím způsobem: Tato funkce je dostupná jen při použití proměnlivých rychlostí. Funkce časovače neumožňuje úpravu doby trvání programů. Tato funkce odpočítá čas nastavené doby a mixér se následně automaticky vypne. Dobu mixování můžete navýšit stisknutím ikony +. Chcete-li tuto dobu snížit, stiskněte ikonu -. Ikony + a - nejsou funkční během mixování. Chcete-li mixér zastavit, stiskněte tlačítko spustit/zastavit.

Programy – Seznam ikon je uvedený v receptech Vitamix. Mixér se na konci programu automaticky zastaví. Programy lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka spustit/zastavit. Funkce časovače neumožňuje úpravu doby trvání programů. Je-li tlačítko spustit/zastavit stisknuto uprostřed programu, mixér se zastaví a zobrazí se proměnlivá rychlost 1. Pokud chcete spustit program, vyberte program a stiskněte tlačítko spustit/zastavit.

Smoothie  Mražené dezerty  Polévky  Dipy a pomazánky  Samočištění 

Chybové kódy – Pokud na displeji uvidíte chybový kód, poznačte si čísla uvedená na displeji za chybovým kódem. Zavolejte na zákaznický servis Vitamix nebo svému distributorovi a požádejte o pomoc s problémem.

Motor – Motor je navržen tak, aby se sám chránil proti přehřátí. Pokud se mixér okamžitě nespustí, zkontrolujte, zda jste jednotku zapojili do sítě a hlavní vypínač je v poloze zapnout. Došlo-li k přehřátí motoru, nechte ho 20-45 minut zchladit.

Rady, jak předejít „přetížení“ mixéru:


- Dokud se s mixérem lépe neseznámíte, používejte jen recepty Vitamix.
- Nezpracovávejte přísady při nižších rychlostech, než je v receptech doporučeno.
- Nezpracovávejte přísady při vyšších rychlostech, než je v receptech doporučeno.
- Nezpracovávejte přísady déle, než je v receptech doporučeno.
- Hutnější směsi zpracovávejte pomocí pěchovadla a udržujte ingredience v oběhu tak, aby byly v kontaktu s noži.

Pěchovadlo – Víka a pěchovadla nejsou mezi rozdílnými styly, typy a velikostmi nádob zaměnitelná. Používejte pěchovadlo dodané s vaším mixérem. Nádoba by během mixování s pěchovadlem měla být naplněna maximálně do 2/3. Aby se zařízení při mixování nepřehřálo, NEPOUŽÍVEJTE pěchovadlo déle než 30 po sobě jdoucích vteřin.



Ovládací panel A3500i



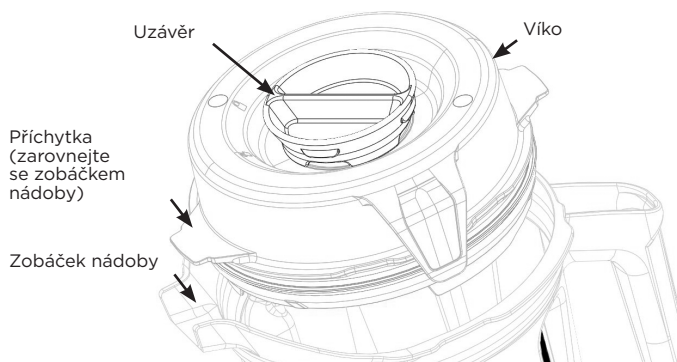

Nádoba, víko, uzávěr a pěchovadlo

⚠ POZOR



Rotující nože mohou způsobit škody.

Víka a pěchovadla nejsou mezi rozdílnými styly, typy a velikostmi nádob zaměnitelná. Používejte pěchovadlo dodané s vaším mixérem.

- Při provozu mixéru vždy používejte víko a uzávěr.
- Nikdy nespouštějte mixér, aniž byste se přesvědčili, že je víko bezpečně zajištěné na svém místě.
- Uzávěr je označen tak, aby se dal používat jako odměrka.
- Uzávěr zasuněte do víka v místě otvoru určeného pro uzávěr. Zjistěte ho na místě otočením ve směru hodinových ručiček. Chcete-li ho vyjmout, otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho.
- Při použití pěchovadla nebo přidávání přísad vyjměte uzávěr.
- Nádoby Vitamix Legacy (série C, G a S) nebudou na základní jednotce Ascent fungovat.

Příslušenství

Příslušenství je k dispozici pro kreativní rozvoj receptů. Nabídku produktů a inspiraci najdete na webu www.vitamix.com.

⚠ VAROVÁNÍ



NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 240 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin. Ohřáté přísady a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, který může zapříčinit prasknutí nádoby a způsobit zranění.

Při mixování s menší nádobou a dílem s noži **NEPOUŽÍVEJTE** mixér nepřetržitě po dobu delší než 75 vteřin.

Bude-li nádoba na dotek teplá nebo začne-li z ní ucházet pára, přestaňte okamžitě mixovat a mixér vypněte nebo vypojte ze zásuvky. Před odstraněním dílu s noži nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu. Před odstraněním dílu s noži nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu.

Při delším použití se díly zahřívají.

NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.

Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, **NEPOUŽÍVEJTE** menší nádoby (včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.

Poznámka: Zmiňované menší nádoby jsou volitelným doplňkovým příslušenstvím mixérů Ascent. Více informací najdete na webu www.vitamix.com.

VAROVÁNÍ



Abyste se vyhnuli případným popáleninám, při práci s horkými tekutinami ve velké nádobě nikdy nepoužíjte přístroj na rychlost vyšší než 1.

Unikající pára, vystříknutí nebo obsah mixéru mohou způsobit popáleniny. Vždy začněte na rychlosti 1 a pak pomalu zvyšujte na 10.

NEPOUŽÍVEJTE nádobu o objemu 0,6 litru ani nádobu o objemu 240 ml k ohřívání přísad ani k mixování horkých tekutin. Ohřáté přísady a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, který může způsobit prasknutí nádoby a způsobit zranění.

Při mixování s menší nádobou a dílem s noži **NEPOUŽÍVEJTE** mixér nepřetržitě po dobu delší než 75 vteřin.

Bude-li nádoba na dotek teplá nebo začne-li z ní ucházet pára, přestaňte okamžitě mixovat a mixér vypněte nebo vypojte ze zásuvky. Před odstraněním dílu s noži nechte nádobu a přísady vychladnout na pokojovou teplotu.

Při delším použití se díly zahřívají.

NEDOTÝKEJTE se zdířky pohonu na základní jednotce ani hřídele pohonu na dílu s noži.

Abyste zabránili vzniku škod nebo úrazu, **NEPOUŽÍVEJTE** menší nádoby (včetně dílu s noži či víka) v mikrovlnné troubě.



DŮLEŽITÉ! Pokud je přístroj v provozu, používejte vždy u velké nádoby víko a uzávěr. Nikdy nespouštějte mixér, aniž byste se přesvědčili, že jsou víko i uzávěr bezpečně zajištěny na svém místě. Po mixování vyčkejte, než se nože úplně zastaví, a teprve potom sejměte víko nebo nádobu ze základní jednotky.

- Hlavní vypínač je umístěn na pravé straně základní jednotky. Přepněte hlavní vypínač do polohy zapnout (I). Po zapnutí mixéru se na ovládacím panelu objeví nápis „Vitamix“. Pokud není na základní jednotce nasazena nádoba, bude na ovládacím panelu zobrazen tento symbol
- Naplňte nádobu podle receptu nebo podle níže uvedeného pořadí plnění.

Velké nádoby


Led a zmražené přísady

Ovoce a zelenina

Listová zelenina

Suché přísady

Tekutiny

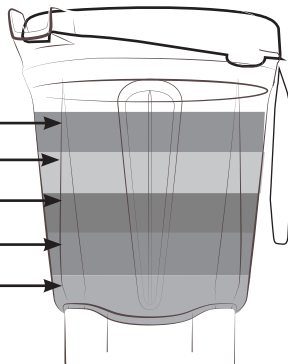

Poznámka: Do menší nádoby se přísady přidávají v opačném pořadí než do velké nádoby.

NEMÍCHEJTE horké tekutiny v 0,6 l nádobě.

0,6 l nádoba


Tekutiny

Suché přísady

Listová zelenina

Ovoce a zelenina


Led a zmražené přísady

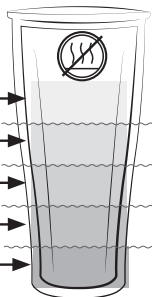

- Provedte jeden z následujících postupů:

- Velké nádoby – Nasadte víko na nádobu. Zarovnejte jednu příchytku na víku se zobáčkem nádoby a zajistěte správné nasazení a utěsnění víka. Zatlačte víko směrem dolů, dokud obě příchytky nezapadnou za okraj nádoby. Zasuňte uzávěr víka. Zajistěte uzávěr otočením ve směru hodinových ručiček.

- Menší nádoby – Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Najděte dvě šipky vyznačené na základní jednotce. Našroubujte díl s noži na menší nádobu ve směru hodinových ručiček a šipky zarovnejte v rozsahu vyznačeném na nádobě. **NEUTAHUJTE** příliš silně.

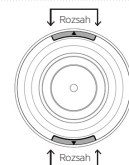

- Nasadte nádobu (nebo menší nádobu s noži) na základní jednotku mixéru. Když je zjištěna přítomnost nádoby, zobrazí se proměnlivá rychlost 1 a mixér je připraven k provozu.

- Provedte jeden z následujících postupů:

- Použití proměnlivé rychlosti:
 - Otočte regulátorem proměnlivé rychlosti ve směru hodinových ručiček, dokud se na ovládacím panelu neobjeví proměnlivá rychlost 1.
 - Chcete-li nastavit dobu mixování, použijte ikony +/- na ovládacím panelu.
 - Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Nože se začnou otáčet a časovač bude počítat minuty a vteřiny provozu mixéru.
 - Během mixování zvýšíte nebo snížíte rychlost nožů otáčením regulátoru rychlosti mezi polohou 1 a polohou 10.
 - Po skončení mixování otočte regulátorem rychlosti proti směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí proměnlivá rychlost 1, a stiskněte tlačítko spustit/zastavit.

- Použití programů:

Poznámka: Program mixování polévek není dostupný při použití menších nádob. V menších nádobách NEMIXUJTE horké tekutiny.

- Stiskněte ikonu požadovaného programu. (Na ovládacím panelu se zobrazí výchozí nastavení doby a proměnlivé rychlosti programu.)
- Stisknutím tlačítka spustit/zastavit spustíte program. (Mixér se na konci programu automaticky zastaví.) Program kdykoli zastavíte stisknutím tlačítka spustit/zastavit.

- Pokud se směs přestane otáčet:**

- Velké nádoby – Vložte pěchovadlo do uzávěru a míchejte, dokud neuslyšíte „řihnutí“. Pokud tento postup nepomůže, stiskněte hlavní vypínač, abyste zastavili motor. Sejměte nádobu ze základní jednotky a pomocí gumové stěrky vytlačte od nožů vzduchovou bublinu. Je-li to nutné, přidejte tekutinu. Nasadte víko a uzávěr. Vraťte nádobu zpět na základní jednotku mixéru a pokračujte v mixování.
- Menší nádoby – Zastavte motor stisknutím tlačítka spustit/zastavit. Vyčkejte, než se nože přestanou otáčet. Sejměte menší nádobu a díl s noži ze základní jednotky mixéru. Převraťte nádobu vzhůru nohama. Odšroubujte z menší nádoby díl s noži. Zamíchejte přísady. Je-li to nutné, přidejte tekutinu. Našroubujte díl s noži zpět na nádobu, nasadte ji na základní jednotku mixéru a pokračujte v mixování.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

1. Očistěte základní jednotku teplým vlhkým hadříkem a potom ji očistěte suchou měkkou utěrkou. Velkou nádobu, menší nádoby, víka, uzávěry a pěchovadlo umyjte teplou mýdlovou vodou. Všechny díly opláchněte. Osušte je pomocí suché měkké utěrky.
2. Najděte rovné, suché a čisté místo na desce stolu. Zapijte mixér do uzemněné 3 pólové zásuvky.

Poznámka: Nádoba Vitamix je navržena tak, aby šla kompletně čistit bez nutnosti odstraňování fixační matice a sady nožů. NEPOKOUŠEJTE se odstranit fixační matici ani sadu nožů z nádoby. Naše běžné postupy pro čištění a dezinfekci či cyklus čištění v myčce nádobí zajistí kompletní a důkladné vyčištění vašich nádob a jejich součástí. Pokud je nádoba poškozena, nepoužívejte ji. OKAMŽITĚ kontaktujte zákaznický servis Vitamix.

Údržba a čištění velkých nádob:

Čištění:

1. Z poloviny naplňte nádobu teplou vodou a přidejte několik kapek tekutého prostředku na mytí nádobí.
2. Přichycením nebo stlačením pevně nasadte obě části víka.
3. Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Proměnlivá rychlost:
 - a. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
 - b. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
 - c. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.
 - d. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1.
 - U modelu A3500i stiskněte pro výběr ikonu samočištění (). Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Tento program se po dokončení sám zastaví.
4. Opláchněte a vylijte všechny díly.

Dezinfekce: (bělidlo) (velké nádoby)

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.
2. Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1,5 lžičky tekutého bělidla.
3. Přichycením nebo stlačením pevně nasadte obě části víka.
4. Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Proměnlivá rychlost:
 - a. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
 - b. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
 - c. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.
 - d. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1.
 - U modelu A3500i stiskněte pro výběr ikonu samočištění (). Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Tento program se po dokončení sám zastaví.
5. Nechte směs ustát v nádobě dalších 1,5 minut.
6. Směs s bělidlem vylijte. Nechte nádobu uschnout na vzduchu. Po dezinfekci neoplachujte.

Dezinfekce: (ocet) (velké nádoby)

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.
2. Příprava octového roztoku: u velké nádoby rozředte 473 ml octa v 473 ml vody.
3. Přichycením nebo stlačením pevně nasadte obě části víka.
4. Proveďte jeden z následujících postupů:
 - Proměnlivá rychlost:
 - a. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
 - b. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
 - c. Spusťte přístroj s proměnlivou rychlostí 10 na celé 2 minuty.
 - d. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
5. Nechte směs ustát v nádobě další 3 celé minuty. Celková doba kontaktu octového roztoku s nádobou by měla být 5 minut.
6. Vylijte octový roztok z nádoby přes vnitřní povrch obou částí víka. Zopakujte postup pro dezinfekci ještě jednou.
7. Nechte nádobu a víko uschnout na vzduchu. Po dezinfekci neoplachujte. Je-li to nutné, těsně před dalším použitím ho opláchněte.

Víko, uzávěr, středící podložka a pěchovadlo

Díly lze mýt v myčce nádobí. Pokud upřednostňujete ruční mytí, myjte části v teplé mýdlové vodě. Opláchněte pod tekoucí vodou a následně vysušte.

Čištění na místě: (0,6 l nádoba nebo 240 ml nádoba)

1. Naplňte nádobu z poloviny vodou a přidejte několik kapek tekutého prostředku na mytí nádobí. NEMIXUJTE HORKOU VODU.
2. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Našroubujte na menší nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna.
3. Nasadte menší nádobu s dílem s noži na základnu.
4. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
5. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.
6. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
7. Opláchněte a vylijte všechny díly.

Dezinfekce: (bělidlo) (0,6 l nádoba nebo 240 ml nádoba)

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.
2. Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1,5 lžičky tekutého bělidla. NEMIXUJTE HORKOU VODU.
3. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Našroubujte na menší nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna.
4. Nasadte menší nádobu s dílem s noži na základnu.
5. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
6. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
7. Nechte přístroj pracovat 30 až 60 vteřin.
8. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
9. Nechte směs ustát v nádobě dalších 1,5 minuty.
10. Směs s bělidlem vylijte. Nechte nádobu uschnout na vzduchu. Po dezinfekci neoplachujte.

Dezinfekce (0,6 l nádoba nebo 240 ml nádoba) pomocí octa (minimální kyselost 5%):

Poznámka: Pokud je k dispozici vyšší kyselost, lze zvýšit obsah vody a získat 2,5% roztok.

U octa s kyselostí 10% například použijte 1 díl octa na 3 díly vody.

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů k čištění.
2. Naplňte nádobu 0,15 l vody a 0,15 l bílého octa (0,6 dl vody a 0,6 dl bílého octa). NEMIXUJTE HORKOU VODU.
3. Na spodní závit dílu s noži nasadte těsnění. Těsnění by mělo okolo závitu pohodlně a rovnoměrně dosedat. Našroubujte na menší nádobu díl s noži ve směru hodinových ručiček tak, aby byla upevněna. Nasadte menší nádobu s dílem s noži na základnu.
4. Použijte proměnlivou rychlost:
 - a. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
 - b. Pomalu zvyšujte rychlost na 10.
 - c. Nechte přístroj pracovat 60 vteřin.
 - d. Otočte regulátorem rychlosti zpět na proměnlivou rychlost 1. Stiskněte tlačítko spustit/zastavit.
5. Nechte směs ustát v nádobě další 4 minuty (celková doba kontaktu s roztokem 5 minut).
6. Směs s octem vylijte. Nechte nádobu uschnout na vzduchu. Po dezinfekci neoplachujte.

VAROVÁNÍ	
	Vyvarujte se zranění a škod. Před čištěním mixér vypněte a odpojte, abyste zamezili neúmyslnému spuštění.
VAROVÁNÍ	
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Mixér vždy odpojte, pokud není používán nebo pokud se chystáte čistit základní jednotku. Nenoteťte základní jednotku do vody ani jiné kapaliny.
	Nedodržení pokynů může vést ke smrtelnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

Základní jednotka mixéru

1. Mixér vypněte a odpojte ze zásuvky.
2. Omyjte vnější povrch vlhkým měkkým hadříkem nebo houbičkou, které namočíte do slabého roztoku tekutého mycího prostředku na nádobí a teplé vody. Nevkládejte základní jednotku do vody. Středící podložku lze pro účely důkladnějšího vyčištění vyjmout.
3. Okamžitě osušte všechny povrchy a vyleštěte je měkkým hadříkem.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

EVROPA	FINSKO	ČERNÁ HORA	SLOVENSKO	AFRIKA A STŘEDNÍ VÝCHOD
BELGIE Dalcq SA 86 Rue de Hainaut 6180 Courcelles Belgie Tel. č.: +32 (0) 19 63 38 33 www.theblender.be	Primulator Oy Työpajankatu 10A FI- 00580 Helsinki Finsko Tel. č.: (+358) 972 60622 www.theblender.fi	Enzita d.o.o. Podgorica, 1000 Černá Hora Tel. č.: +381 (0) 65 21 550 65 www.Enzita.me info@enzita.me	Settour Slovakia spol. s r.o. Lazaretská 29 811 09 Bratislava Slovensko Tel. č.: +421 2 52932868-9 amatko@settour.sk	JIŽNÍ AFRIKA CONGLOMUS CC T/A HEALTHMAKERS 9 Hoog Street Utrecht ZA Tel. č.: +(27) 34 331 4824 www.healthmakers.co.za sales@healthmakers.co.za
BOSNA A HERCEGOVINA Enzita d.o.o. Pave Radana br. 15 Banja Luka, 78000 Bosna a Hercegovina Tel. č.: +387 (0) 66 117 188 www.Enzita.ba info@enzita.ba	ITÁLIE KÜNZI S.p.A. Via L. Ariosto, 19 - I - 20091 Bresso (MI) Itálie Tel. č.: (+39) 02 61 45 16 1 Fax: (+39) 02 66 500 553 www.kunzi.it nfo@kunzi.it	NIZOZEMÍ MultiBrands Marketing & Sales BV Heereweg 337-A 2161 BL Sassenheim Nizozemí Tel. č.: +31 (0) 252 241240 Fax: +31 (0) 252 241244 info@multibrands.nl	ŠVÉDSKO Lindenbaum Agenturer AB Hardemogatan 7 S-124 67 Bandhagen Švédsko Tel. č.: (+46) 08-570 347 77 www.theblender.se	IZRAEL New Horizon Maskit 27 Herziya 46733 Izrael Tel. č.: (+972) 9 9576422 Tel. č.: (+972) 1 700 70 2009 www.newhorizon.co.il
BULHARSKO Enzita EOOD Simeonovsko shose 33 Sofia, 1000 Bulharsko Tel. č.: +389 (0) 76 487 171 www.Enzita.bg info@enzita.bg	VÝCHODNÍ EVROPA Hollaender Elektro GmbH & Co.KG Flinschstrasse 35, 60388 Frankfurt Německo Tel. č.: +49 69 4990131 gmbh@hollaender-elektro.de	NORSKO Lindenbaum Agenturer AB Hardemogatan 7 S-124 67 Bandhagen Švédsko Tel. č.: (+46) 857 034 777 www.theblender.se info@theblender.se	NĚMECKO, RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO Vita-Mix GmbH Kurfuerstendamm 21 10719 Berlin Německo Tel. č.: (+49) 800 8482 6491 www.vitamix.de	BAHRAJN, KUVAJT, OMÁN, KATAR A SAUDSKÁ ARÁBIE 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai, SAE Tel. č.: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com
CHORVATSKO Enzita d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 Zagrebački velesajam (Kineski paviljon) Zagreb, 10020 Chorvatsko Tel. č.: +385 (0) 99 81 59 050 www.Enzita.hr info@enzita.hr	ISLAND Kaelitaekni Ltd. Rauðagerði 25 108 Reykjavík Island Tel. č.: (+49) 89 864987 0 www.cooltech.is	POLSKO Logo S.C. Ul. Kraszowicka 81 58-100 Świdnica Polsko Tel. č.: (+48) 71735 66 60 www.bestblender.pl info@bestblender.pl	NĚMECKO Keimling Naturkost GmbH Zum Fruchthof 7a 21614 Buxtehude Německo Tel. č.: (+49) 4161 51 160 www.keimling.de RAKOUSKO Hollaender Elektro GmbH & Co.KG Flinschstrasse 35, 60388 Frankfurt Německo Tel. č.: +49 69 4990131 gmbh@hollaender-elektro.de	SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Vitality General Trading LLC PO Box 73265 Dubai Spojené arabské emiráty Tel. č.: +971 (0) 561089662 www.vitality.ae info@vitality.ae 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai, SAE Tel. č.: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com
ČESKÁ REPUBLIKA Traminal s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha 1 Česká republika Tel. č.: +420 773 753 333 www.atranet.cz	LITVA Zaliavalgis.lt Dovanu stotele UAB Pamenkalnio g. 1 01116 Vilnius, Litva Tel. č.: (+370) 52611011 Tel. č.: (+370) 61562740 www.zaliavalgis.lt info@zaliavalgis.lt	RUMUNSKO Quark S.R.L. Str. Mizil 2B, Sector 3032265 Bucuresti Rumunsko Tel. č.: (+40) 21 345 1725 www.BeOrganic.ro office@quark.com.ro	ŠVÝCARSKO Keimling Naturkost Fürstenlandstrasse 96 9014 St. Gallen Švýcarsko Tel. č.: 0800 534 654 www.keimling.ch	AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND Vitamix ANZ Pty Limited 167 King St Newcastle NSW 2300 Austrálie Tel. č.: 1 800 766437 (AUS) Tel. č.: 050 853 0697 (NZ) www.vitamix.com.au www.vitamix.co.nz
DÁNSKO High on Life ApS Bakkelyvej 2 8680 Ry Dánsko Tel. č.: (+45) 42 78 32 76 info@highonlife.dk	LUCEMBURSKO Dalcq SA 86 Rue de Hainaut 6180 Courcelles Belgie Tel. č.: +32 (0) 19 63 38 33 www.theblender.be	SRBSKO Enzita d.o.o. Leposave Vujošević 11/14 Beograd, 11000 Srbsko Tel. č.: +381 (0) 65 21 550 65 www.Enzita.rs info@enzita.rs	SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A IRSKO Vita-Mix Europe LTD Regus Woburn Place 16 Upper Woburn Place Office number 318 London WC1H 0AF Tel. č.: (+44) 0800 587 0019 www.vitamix.co.uk	
FRANCIE Wismer S.A. Zone Inova 3000 – allée n°5 88150 Thaon les Vosges Francie Tel. č.: +33 (0)3 29 82 27 71 www.wismer.fr	MAKEDONIE Nutri Vita Mile Pop Jordanov 23a/51000 Skopje Makedonie Tel. č.: (+389) 70 272 072 www.vitamix.mk	ŠPANĚLSKO CONASI Carlos V n°4 Bajos 23680 Alcalá la Real (Jaén) Španělsko Tel. č.: (+34) 953 10 25 60 www.conasi.eu info@conasi.eu		