




Karu 2 Pro




ooni.com/karu-2-pro



4,5





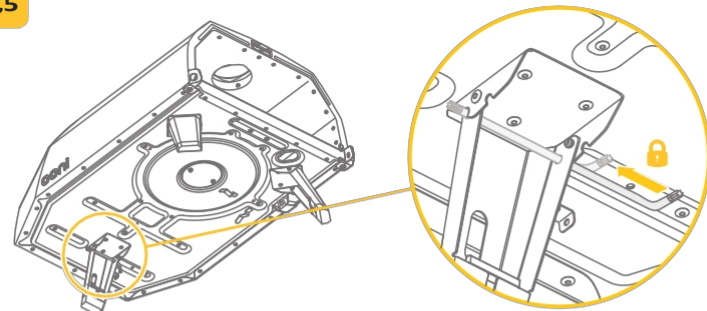


4,6

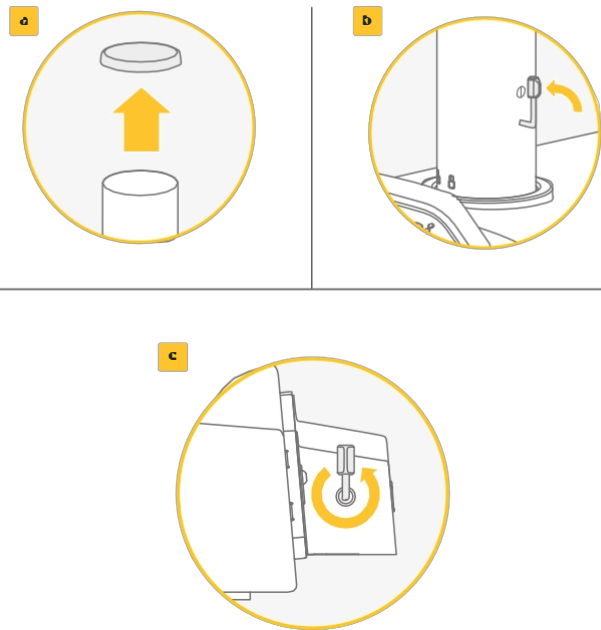


5

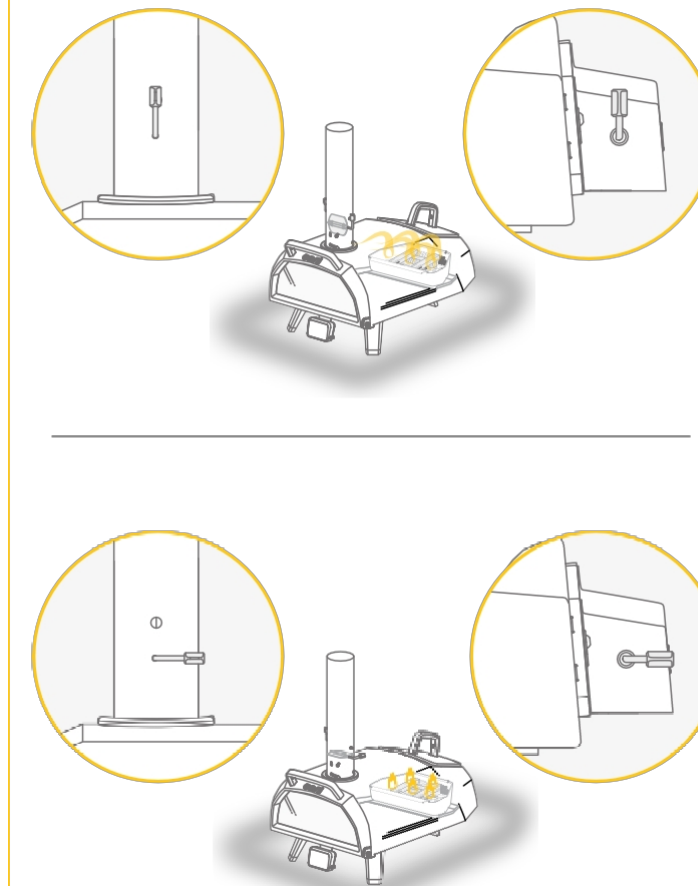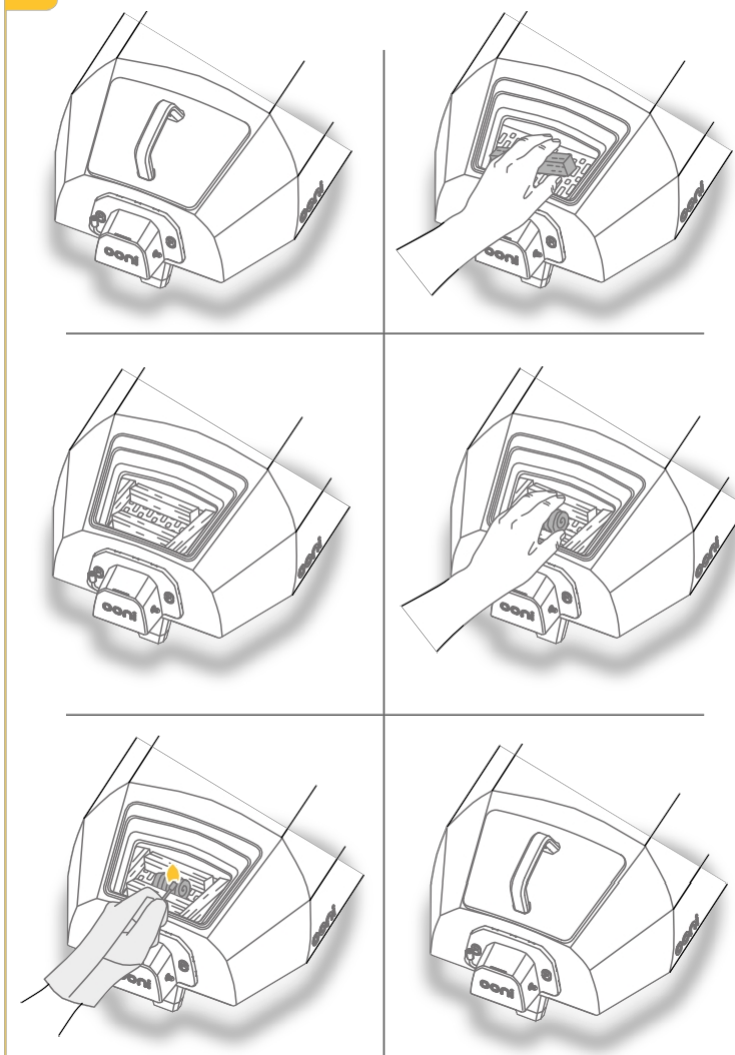

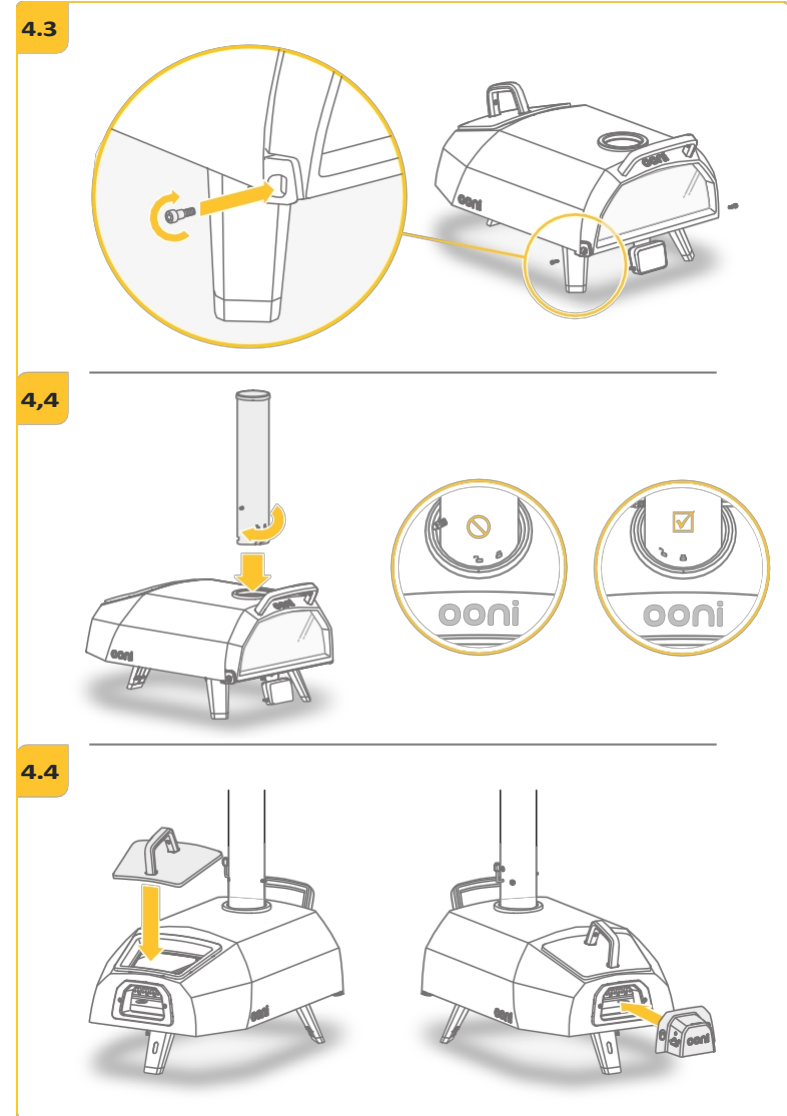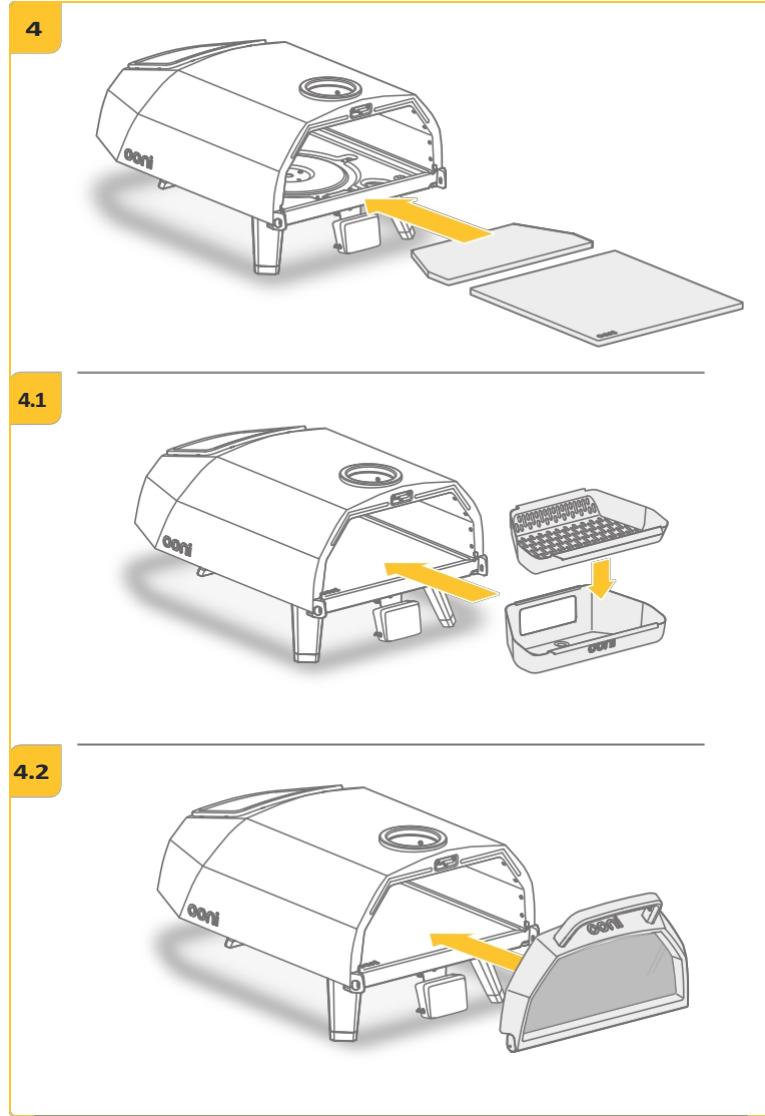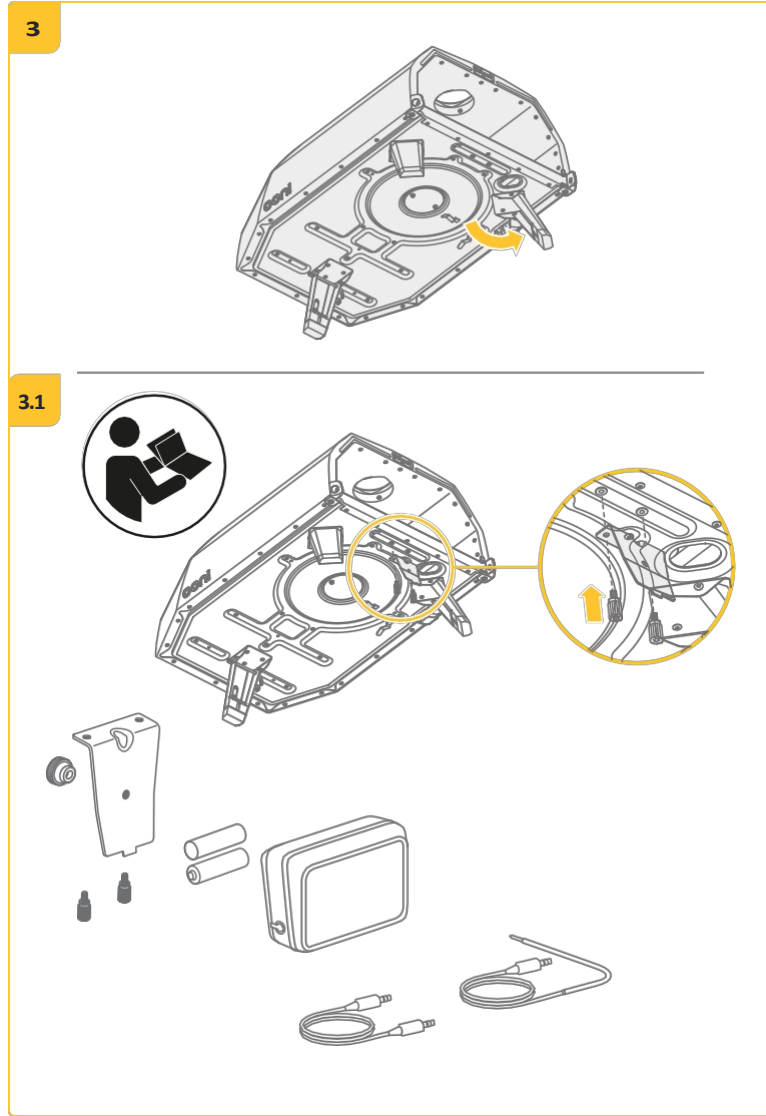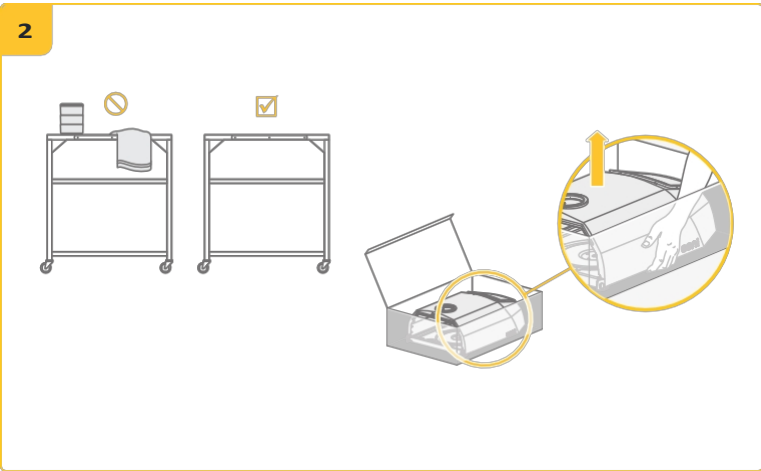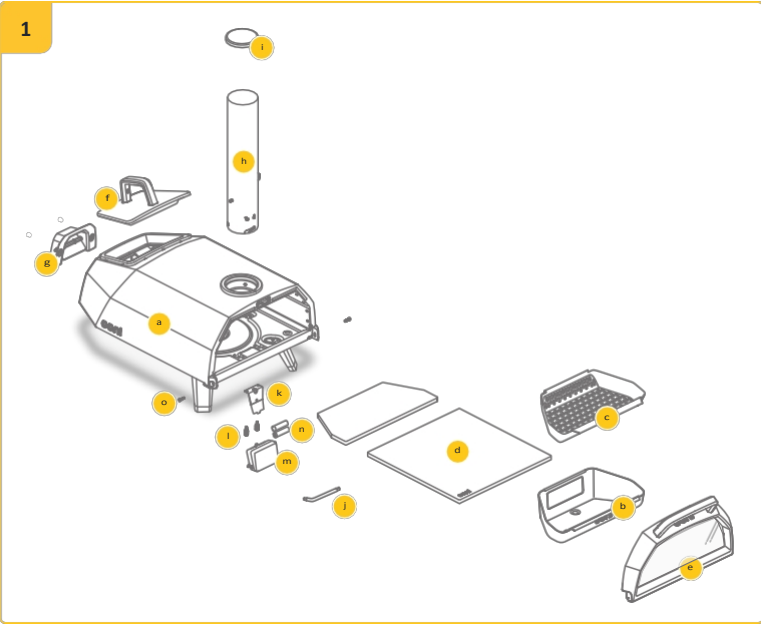

! UPOZORNĚNÍ

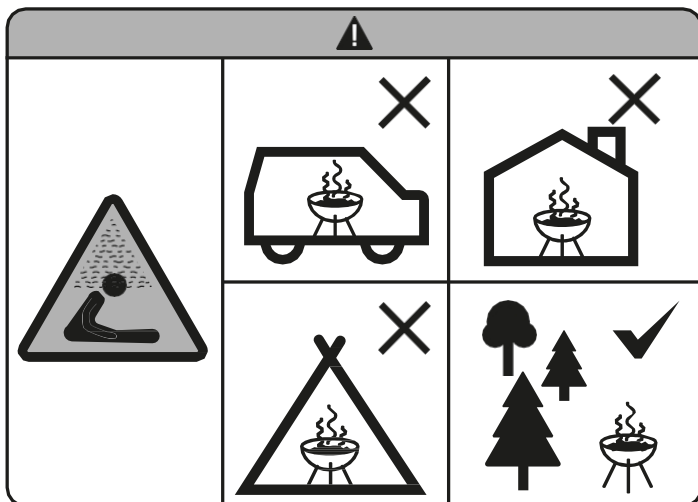

Nepoužívejte pec na pizzu v uzavřených a/nebo obytných prostorách např. v domech, stanech, karavanech, obytných vozech, lodích. Hrozí nebezpečí smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

VAROVÁNÍ! Tato pec na pizzu se velmi zahřívá.

Doporučujeme nosit při obsluze pece Ooni Karu 2 Pro rukavice, abyste předešli riziku popálení.

Během provozu s ní nepohybujte.

Nepoužívejte ji v interiéru.

VAROVÁNÍ! Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.

VAROVÁNÍ! K zapálení nebo opětovnému zapálení nepoužívejte líh ani benzín! Používejte pouze podpalovače splňující normu EN 1860-3!

Nezačínajte péct, dokud se na palivu nevytvoří vrstva popela.

Pec na pizzu je třeba před prvním pečením zahřát a palivo udržovat rozžhavené na červenou po dobu nejméně 30 minut.

Při zapálení peci nepoužívejte komínovou čepici.

Pec používejte pouze ve vhodném venkovním prostředí, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Pec nikdy nenechávejte bez dozoru.

Nesundávejte dvířka, dokud je pec zapálená.

Před použitím se ujistěte, že je deska Draft Defender pevně připevněna k peci.

Nepoužívejte Ooni Karu 2 Pro s nekompatibilními plynovými hořáky.

Uvnitř i vně pece se mohou vyskytovat ostré hrany. Zacházejte s ní opatrně.

Dvířka jsou během používání horká, buďte opatrní při vkládání nebo vyjímání pizzy z pece.

Po použití nechte troubu zcela vychladnout; některé části trouby mohou být stále horké, i když je její plášť na dotek chladný.

Vždy používejte na rovném, stabilním a nehořlavém povrchu.

Seznam dílů

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a Hlavní část | i Komínová krytka |
| b Zásobník na palivo | j Torxový klíč |
| c Mřížka palivové nádrže | k Držák digitálního teplotního senzoru |
| d Kámen na pizzu x2 | l Šrouby k montážnímu držáku x2
(držák digitálního teplotního modulu) |
| e Dvířka trouby | m Ooni Connect™
Digitální teplotní hub |
| f Dvířka palivové komory | n 2 baterie typu AA |
| g Ochranná deska proti průvanu | o Šrouby do dveří x2 |
| h Komín | |

Pokyny k zapálení

Ooni Karu 2 Pro je dodáván s palivovou vaničkou na dřevo a dřevěné uhlí. Používejte pouze dřevěné uhlí vhodné k vaření a nezačínejte s přípravou pokrmů, dokud se na palivu nevytvoří vrstva popela. Při vaření na dřevě používejte v hořáku kousky suchého, neošetřeného tvrdého dřeva (o délce až 23 cm / 9" a průměru 7,5 cm / 3"). Najednou doplňujte maximálně 0,5 kg (1,1 lb) paliva a dbejte na to, aby v zásobníku nebylo najednou více než 1 kg (2,2 lb).

Uhašení

Nechte oheň přirozeně dohořet a nechte Ooni Karu 2 Pro vychladnout. Popel neodstraňujte, dokud pec zcela nevychladne. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny uhlíky uhašeny.